

ATOMLASER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SENSOR 75

ПРИЕМНИК ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА

ATOMLASER

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ	1
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	1
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	1
4. РАБОТА С ПРИБОРОМ	3
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4

1. ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

Основные преимущества ATOMLASER SENSOR 75:

- Высокая чувствительность
- ЖК-дисплей и LED-индикаторы высокой яркости

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!


- Не разбирайте прибор самостоятельно — ремонт возможен только авторизованными сервисными центрами.
- Убедитесь, что прибор установлен правильно перед использованием.
- Соблюдайте правила ухода и эксплуатации, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА:



SENSOR 75

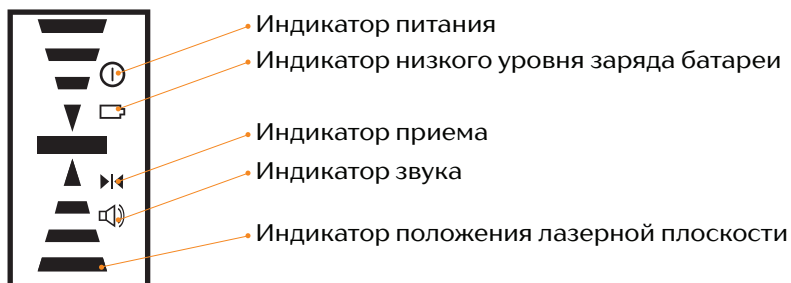

ATOMLASER

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. УСТАНОВКА БАТАРЕИ:

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Установите батарею согласно маркировке (+ вверх).
- Закройте крышку плотно до щелчка.
- Для замены батареи выключите устройство и замените элемент питания при низком заряде.

2. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Нажмите кнопку питания один раз — прибор включится, экран покажет символы всех сегментов примерно полсекунды, светодиоды последовательно загорятся сверху вниз и погаснут. Затем следует звуковой сигнал ("бип"), и прибор перейдет в режим обычного функционирования.

3. УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ:

При включенном устройстве нажмите кнопку звука — переключение между режимами звукового сигнала и беззвучия осуществляется коротким нажатием кнопки. Символы звучания на экране будут меняться следующим образом:

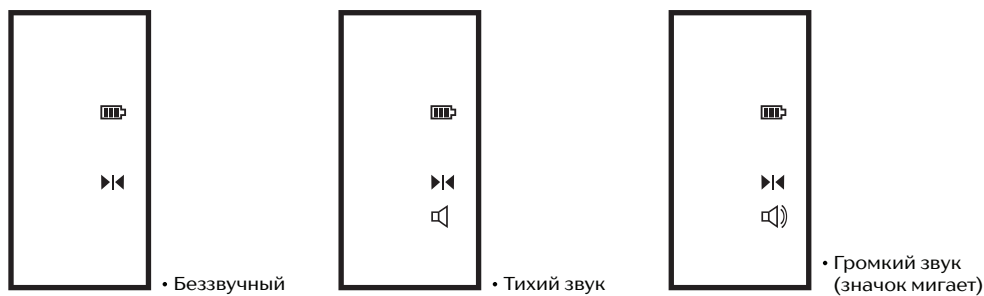


Рисунок показывает состояние режима звука.

4. ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

- Желтый светодиод активируется, если луч находится над нулевым положением.
- Красный светодиод загорается, если луч ниже нуля.
- Зеленый светодиод светится при совпадении луча с нулем.

Примечание: точность снижается при сильной мощности лазера и близком расстоянии приемника к источнику излучения.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ХАРАКТЕРИСТИКА
Диапазон измерения	50 м (прямо), 25 м (угол 45°)
Точность	± 0.5 мм (до 15 м) ± 1.0 мм (до 35 м) ± 1.5 мм (более 35 м)
Звук	Звук, беззвучный режим
Светодиод	Красный, зеленый, желтый
Питание	Батарея 9 В (Крона)
Время работы от батареи	до 100 часов
Автоматическое отключение	Через $6 \pm 0,5$ минут
Рабочая температура	От -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$
Размеры	150 × 76 × 29 мм
Вес	Около 200 г

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Приемник ATOMLASER SENSOR 75	1
2	Крепление на рейку	1
3	Батарея 9 В (Крона)	1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ГЕООПТИК» 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 59, корп. 1

Тел.: 8 495 215 25 20, e-mail: info@geooptic.ru, www.geooptic.ru